

Takk til Deg som valgte...

**Mkomfy**

### Tekniske data

Mkomfy Komfyrvakt 1.6G  
Mkomfy 25R

Spenning: 230 VAC (+/- 10%)	Maks belastning: 25A
Fysiske mål følger: 96x66x28 mm	Tidsur: 2 timer / 12 timer
Batteritype: 2 stk AAA/LR03	Batterilevetid: Inntil 6 år
RF: 868.100 MHz	Sendereffekt: +5 dBm



### Varianter


El.nr.	Navn	Type
6251650	Mkomfy 16R	16A Trådløs
6251660	Mkomfy 16C	16A Kablet
6251670	Mkomfy 25C	25A Kablet
6251680	Mkomfy 25R	25A Trådløs

Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

2615 - art.nr 10300


**Mkomfy**

Monteringsveiledning / Brukerveiledning  
Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521400001

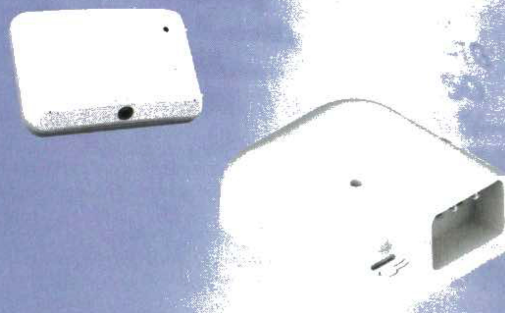

### Mkomfy25R 1.6G

Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

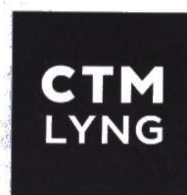

Oppfyller kravene i  
NEK 400:2014

Mkomfy sett med Sensor og stikk leveres ferdig paret og klar til bruk  
**TA VARE PÅ VEILEDNINGEN**

## Brukerinformasjon

Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er påbudt i nye installasjoner og ved større rehabiliteringer og er ment som en ekstra sikkerhet for å forebygge ukontrollert branntiløp og skader på eiendom. Produktet forutsetter at man utøver normal forsiktighet ved bruk av komfyr og tilhørende kokeredskap for denne. Komfyren bør normalt under bruk ikke forlates uten hyppig tilsyn selv om sikkerhetsutstyr som Mkomfy er installert. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet.

### Overtemperatur

Ved overtemperatur eller situasjoner som kan oppfattes som potensielt farlig vil Mkomfy gi alarm med 3 korte lydsignal hvert 5. sekund. Kort trykk på funksjonsknappen innen 40 sekunder under alarm, vil gi 5 minutter mer brukstid, eller man kan gjøre tiltak for å redusere temperatur og fortsette som normalt. Uten betjening av funksjonsknappen vil komfyren bli slått av etter 40 sekunder.

Vær klar over at hvis man skyver en stekepanne/kasserolle over på en annen plate, avdekkes en meget varm plate i tillegg til den varme stekepannen/kasserollen. Mkomfy kan detektere dette som en farlig situasjon og gi alarm.

### Timerfunksjon

Når Mkomfy føler varme på platetoppen, vil en innebygd timer starte. Etter 2 timer vil strømtilførselen bli slått av, selv om overoppheting ikke er registrert.

5 minutter før tiden er utgått vil Mkomfy gi ett lydsignal hvert 15. sekund. Hvis du trenger å fortsette matlagingen vil et kort trykk på funksjonsknappen innen de siste fem minutter utvide brukstiden med nye 30 minutter. Dette kan gjentas ytterligere hvis nytt varsel gjentar seg og matlaging fortsatt ikke er ferdig.

Timerfunksjonen kan endres midlertidig fra 2 timer driftstid til 12 timer driftstid. Etter bruk vil timerfunksjonen gå tilbake til 2 timer. Dette gjøres ved å holde inne funksjonsknappen i 10 sekunder til sensoren kvitterer med 2 pip.

### Tamperfunksjon

Hvis Mkomfy fjernes fra festet vil en sikkerhetsfunksjon aktiveres og koble ut strømmen til komfyren. Mkomfy piper 1 gang hvert sekund i 5 sekunder, før den kobler ut komfyren. For å starte komfyren sett sensoren tilbake i festet og trykk på funksjonsknappen (Kort trykk).

## Brukerinformasjon

### Vedlikehold

**Temperaturføler** må rengjøres regelmessig med en klut fuktet i lett såpevann.

**Batteribytte** anbefales hvert tredje år eller ved batterivarsel. Sensoren vil varsle batteribytte ved behov. Dette varsles ved 2 korte lydsignal en gang hvert 5. minutt.

1. Vipp komfyrvakten ut fra veggen.
2. Løsne to skruer på baksiden og ta av lokket.
3. Batteriene kan da vippes ut og skiftes.

Batteri type AAA (vanlig fjernkontroll-batteri). Påse at batteriene settes inn riktig vei (se bilde side 7).

